

CAMPANA BAJO GABINETE

UPC: 757638399883

COLOR: Acero inoxidable

CAPACIDAD: 80 cm

NOMENCLATURA: IOPU801SSX0



ATRIBUTOS

- Medida 80 cm
- Instalación bajo gabinete
- Capacidad de extracción: 350 m³ / hr
- Control por botones push con iluminación
- 3 niveles de extracción
- Luz indicadora de encendido
- Iluminación LED
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Opciones de instalación: Recirculado / Extracción
- 120 V / 60 Hz

BENEFICIOS

- Luz para iluminar la zona de trabajo y ambientar la cocina.
- 3 niveles de velocidad para mayor o menor extracción.
- Filtros resistentes y lavables para mantener el aire de tu cocina siempre fresco. Incluso se pueden lavar en el lavavajillas.

MEDIDAS Y PESOS

ALTO SIN EMPAQUE	13.97 cm
ANCHO SIN EMPAQUE	79.80 cm
PROFUNDO SIN EMPAQUE	50.84 cm
PESO SIN EMPAQUE	6.16 kg
ALTO CON EMPAQUE	19.80 cm
ANCHO CON EMPAQUE	85.60 cm
PROFUNDO CON EMPAQUE	56.30 cm
PESO CON EMPAQUE	7.26 kg

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

CONVERSIÓN DE MEDIDAS

- La altura mínima de instalación de la campana a la estufa o parrilla debe ser de al menos 65 cm.


- Las medidas se muestran en milímetros..

DIAGRAMAS


* instalación en modo recirculante.

a) Montaje contra la pared de la cocina usando 4 taquetes y 4 tornillos

1.- Retirar el filtro de la campana

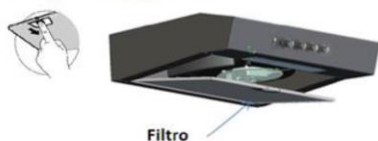

2.- Colocar la campana en la pared y con un lápiz marcar los 4 puntos donde se harán los barrenos, ver la siguiente figura, despues retire la campana.

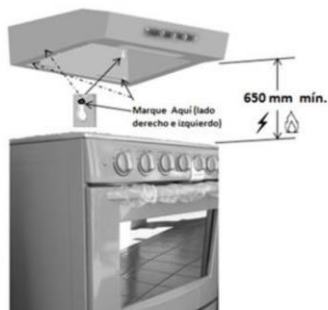

Nota: La altura mínima de instalación de la campana a la estufa o parrilla debe ser al menos de 65 cm

3.- Hacer 4 barrenos en el muro con un taladro, utilizando una broca 5/16 (Ø 8.0 mm) y colocar los taquetes (no incluidos).

4.- Atornillar las 2 pijas (incluidas) en los taquetes superiores sin que las cabezas lleguen hasta el muro.



5.- Colocar la campana en la pared de tal manera que los tornillos antes fijados entren en los barrenos, y despues deslizar hacia abajo, ver el orden de la Fig. (a) y (b)



6.- Poner los dos tornillos de seguridad (no incluidos) en los taquetes inferiores, apretar bien las pijas y reinstalar el filtro.

7.- Conecte la campana a la red de alimentación eléctrica instalando un interruptor bipolar con apertura de los contactos de 3 mm como minimo.

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

CONVERSIÓN DE MEDIDAS


- La altura mínima de instalación de la campana a la estufa o parrilla debe ser de al menos 65 cm.

- Las medidas se muestran en milímetros..

DIAGRAMAS

* Instalación en modo aspirante.

1.- Para esta conexión de versión aspirante, desprenda con pinzas la tapa metálica que se encuentra en la parte superior de la campana. Fig. (c)

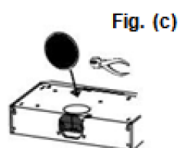

2.- Conecte la extensión del ducto (no incluido) en la parte superior de la campana. Fig. (d)



3.- Conecte la campana a la salida del aire de aspiración mediante un tubo de 120 mm de diámetro como mínimo. El recorrido del tubo debe ser lo más corto posible. No conecte la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión (calderas, Chimeneas, etc.)

4.- En el siguiente esquema se muestra las formas de la intalación en el modo aspirante.

